Couleurs du siège – Une couleur adaptée à chaque goût

Similicuir



bleu





rouge



blanc crème



brun



Cuir



beige



gris-brun



brun foncé



noisette

Tissu



gris



beige



rouge

Couleur du rail



blanc **RAL 9001**



brun **RAL 8025**

Montage simple

Le Mono Smart se compose d'un rail et d'un siège avec entraînement intégré. Grâce à son fonctionnement sur batteries, il suffit de le brancher à une prise de courant. Le Mono Smart s'installe en quelques heures seulement



Service après-vente

Nos spécialistes du service clientèle traitent vos demandes avec professionnalisme.







DÉTAILS TECHNIQUESMONO SMART

Fabricant: Otolift, Pays-Bas

Charge utile: 125 kg

Commande: Interrupteur de déplacement sur accoudoir

Système d'entraînement: Batteries de 24 V

Roue dentée sur crémaillère

à l'arrière du rail

Rail: Tube d'acier de 60 mm de diamètre

Raccordement électrique: Prise 230 V pour le chargeur Batteries: $2 \times 12 \text{ V/7,2 Ah}$ sans entretien

Vitesse: Environ 0,08 m/s
Conformité: Homologué CE/TÜV
Champ d'application: Pente jusqu'à max. 75°
Revêtements du siège: Tissu, cuir ou similicuir

Habillage châssis: Couleur blanc
Couleur du rail: RAL 9001 blanc
RAL 8025 brun

Exécution standard: – Commandes d'appel radio sans fil aux arrêts

- Siège pivotant manuellement

– Siège repliable

- Accoudoirs droits relevables

- Ceinture de sécurité

Repose-pieds relevable électriquement avec contacts de sécurité latéraux
Deux emplacements de charge

- Installation possible sur plusieurs étages

– Ecran de contrôle sur accoudoir

- Montage possible des deux côtés de l'escalier

Options: – Virage de parcage en haut et en bas


- Siège pivotant automatique


- Montage mural

– Couleur du rail Ral au choix

– Clé de verrouillage

(Sous réserve de modifications)

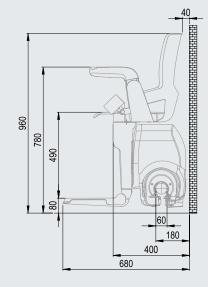

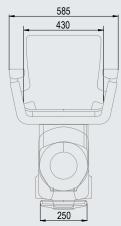

St. Gallen

Högg Liftsysteme AG Wilerstrasse 137 9620 Lichtensteig T 071 987 66 80 info@hoegglift.ch

Rerr

Högg Liftsysteme AG Glättemühleweg 22 3613 Steffisburg T 033 439 41 41 bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA Route de Bellevue 7 1029 Villars-Ste-Croix T 021 800 06 91 lausanne@hoegglift.ch




Scanne moi:

pour plus d'informations sur nos produits, vidéos et photos



MONTE-ESCALIERS À SIÈGE MONO SMART



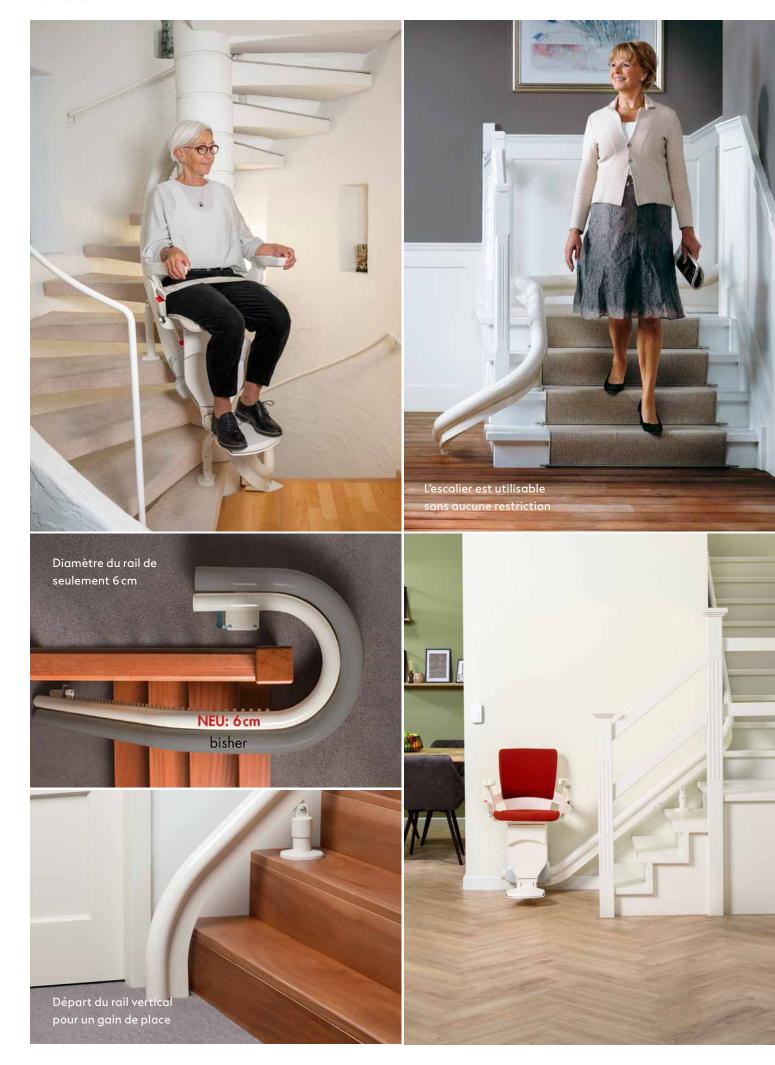


MONO SMART – élégant et confortable

Notre monte-escaliers Mono Smart vous rend votre indépendance. Il vous permet de monter et descendre tous les escaliers en toute sécurité, sans aide externe. Le Mono Smart vous permet ainsi de vivre de manière autonome dans votre environnement familier. Être mobile dans toute la maison améliore la qualité de vie, et ce à un prix étonnamment abordable. Grâce à son utilisation bien pensée et conviviale, notre siège élévateur est également la solution optimale pour vos besoins.

Le monte-escaliers à siège est fabriqué entièrement sur mesure pour votre escalier avec un rail de seulement 6 cm de diamètre et un repose-pieds rabattable électriquement. Grâce à sa conception spécifique, le Mono Smart peut être installé même dans des escaliers étroits de 65 cm. En cas de largeur inférieure à 80 cm, la chaise pivotera automatiquement au départ et le déplacement se fera en arrière au lieu de latéralement. Avec cette solution, la liberté des jambes et des genoux est ainsi garantie.

Une solution adaptée pour chaque escalier:

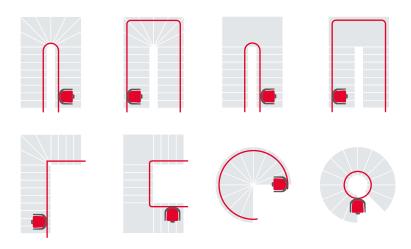

Arrêt supérieur



Siège pivotant pour se lever et s'asseoir en toute sécurité



Siège replié en position de parking



Une utilisation simple et sûre

Monter et descendre confortablement

Le Mono Smart vous emmène confortablement de haut en bas. Le repose-pieds est relevable automatiquement pour une utilisation aisée. Le système de démarrage et d'arrêt en douceur vous garantit un déplacement agréable.

Votre sécurité est notre priorité

Le Mono Smart remplit les exigences de sécurité les plus sévères; par exemple, le lift est équipé de contacteurs qui l'arrêtent immédiatement s'il rencontre un obstacle. Il est bien entendu muni d'une ceinture de sécurité.

Utilisation très simple

L'appel du monte-escaliers se fait à l'aide d'une télécommande sans fil, fixée au mur à chaque étage. L'utilisation du Mono Smart depuis la chaise se fait avec la commande pratique sur l'accoudoir.



Repose-pieds électrique replié



Le repose-pieds est surveillé, le lift s'arrête immédiatement en cas de contact



Ecran de contrôle



Commande de déplacement



Commande d'étage radio

